

東芝全自動電気洗濯機 家庭用

取扱説明書

据付説明書別添



形名

AW-4SC2

日本国内専用
Use only in Japan

- このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ・付属品	5
操作パネルの見かた	6
点字・操作音について	7
洗濯・風乾燥前の準備	8
洗濯物の確認	9
洗濯物の準備	10
洗濯物の入れかた	10
ふたが開かないとき(チャイルドロックの設定)	11
洗濯用剤や入れかた	12
洗剤・漂白剤/粉石けん/ 柔軟仕上げ剤/のりづけ	12
洗濯する	14
普通の洗濯 標準	14
すすぎを1回にしたい 標準すすぎ1回	14
よごれの軽いものを早く洗う スピード	14
風乾燥をする 風乾燥 槽乾燥	16
化繊の乾燥/部屋干し時間の短縮	16
毛布など大物を洗う 毛布	18
デリケートな衣類を洗う ドライ	20
デリケートな衣類の扱いかた	22
運転終了時間を予約する	23
自分流に設定する	24
コース内容と所要時間	25
別売部品	25
ふるの残り湯を使う	26
水位を調節する	26
シャワーすすぎをためすすぎにする	27
運転中の行程変更について	27
終了ブザーを消す	27
お手入れ	28
洗濯・脱水槽の掃除 槽洗浄	30
お困りのときは	31
こんなときは故障ではありません	32
ここが点滅したら	34
仕様/安全表示制度の本体表示について	35
保証とアフターサービス	36

使用前の前に

いろいろな洗濯と風乾燥

知ってほしい
便利なもの

お手入れ
アフターサービス

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明



警告

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。



注意

「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

- * 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- * 損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵と近くの文で、注意を促す内容を示します。

警告

据え付け



水場での
使用禁止

- 水のかかりやすい場所や、湿気が多い場所に置かない（漏電による火災・感電の原因）
- ベランダ、庭など（風雨にさらされる）
- 浴室（湿気が多い）



指示

- 確実に排水できる場所に置く（排水不良による漏電で、火災・感電の原因）

電源プラグ・コード・コンセント



禁止

- 次のことはしない（火災・感電・けがの原因）
- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
- 電源コードを傷付けない
 - ・破損させない
 - ・加工しない
 - ・引っ張ったり、無理に曲げたりしない
 - ・ねじったり、束ねたりしない
 - ・重いものを載せたり、はさみ込んだりしない
 - ・金属のものに引っ掛けない
 - ・熱器具に近づけない
- 延長コードの使用、テーブルタップなどによるタコ足配線はしない



指示

- 次のことを守る（火災・感電・けがの原因）
- 交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う（他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し火災の原因）
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く
- お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグの刃と刃の取り付け面に付いたホコリは、定期的に乾いた布でよく拭き取る



警告

電源プラグ・コード・コンセント



禁止

- **ゆるんだコンセントは使わない**
(火災の原因)
コンセントの差し込みがゆるいときは、販売店または電気工事に修理を依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)
- **傷んだ電源コード、電源プラグは使わない**
(火災・感電の原因)
販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。



プラグを抜く

- **長期間使わないときは、電源プラグを抜く**
(絶縁劣化による、感電・漏電・火災の原因)



アース線取り付け

- **アース線を取り付ける**
(漏電時に感電する原因)
アース工事は、必ず販売店または電気工事に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)



もしものときは



プラグを抜く

- **異常・故障時は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜き、水栓を閉じる**
(火災・やけど・感電の原因)
販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

■ 異常・故障例

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱い
- 電源を入れても運転しないことがある
- 運転中に異常な音がする 焦げくさい
- コースランプが点滅 **P34**

使うとき



禁止

- **引火物やそれらが付いた洗濯物は、洗濯・脱水槽に入れたり近づけたりしない**
(揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因)



引火物とは

ドライクリーニング油、接着剤、ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコールなど引火性のあるもの。

- **操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない**
(ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転し、けがのおそれ)



禁止

- **子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせない**
洗濯・脱水槽をのぞかせない
(洗濯・脱水槽に落ちてけがをするおそれ)
近くに台などを置かないでください。



分解禁止

- **分解・修理・改造しない**
(火災・感電・けがの原因)
修理は、販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

警告

使うとき



接触禁止

- 洗濯・脱水槽が完全に止まるまで、中に手を入れない

(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付き、けがのおそれ)

特にお子様には気をつけてください。



水ぬれ禁止

- お手入れするときなどは水や洗剤をかけない

(火災・感電・破損の原因)



火気禁止

- 火気を近づけない

(火災の原因)

・蚊取り線香、タバコ、ローソク、熱器具など

注意

使うとき



禁止

- のぼったり、ものを載せたりしない
(変形・破損・けがのおそれ)

- 本体の下に手や足などを入れない
(回転する部分などでけがをするおそれ)

- 50℃以上のお湯を使わない
給湯器とつながらない

(本体の故障、プラスチック部分が変形し、漏電・感電や水漏れの原因)



指示

- 使う前に水栓を開け、給水ホースの接続部がゆるんでいないことを確認する

(水漏れ・故障の原因)

運転終了後は、水栓を閉じてください。



洗濯物



禁止

- 防水性のもの・水を通しにくいものは、洗濯・脱水・風乾燥をしない

(洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水漏れなどのおそれ)


サウナスーツ、雨ガッパ、つり具ウエア、ウインドブレーカー、スキーウエア、寝袋、おむつカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど

- 玄関マット・足拭きマットなど厚くてかたいものは、洗濯や脱水しない

(異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水漏れなどのおそれ)
洗える表示があっても洗わないでください。

各部のなまえ・付属品

■本体

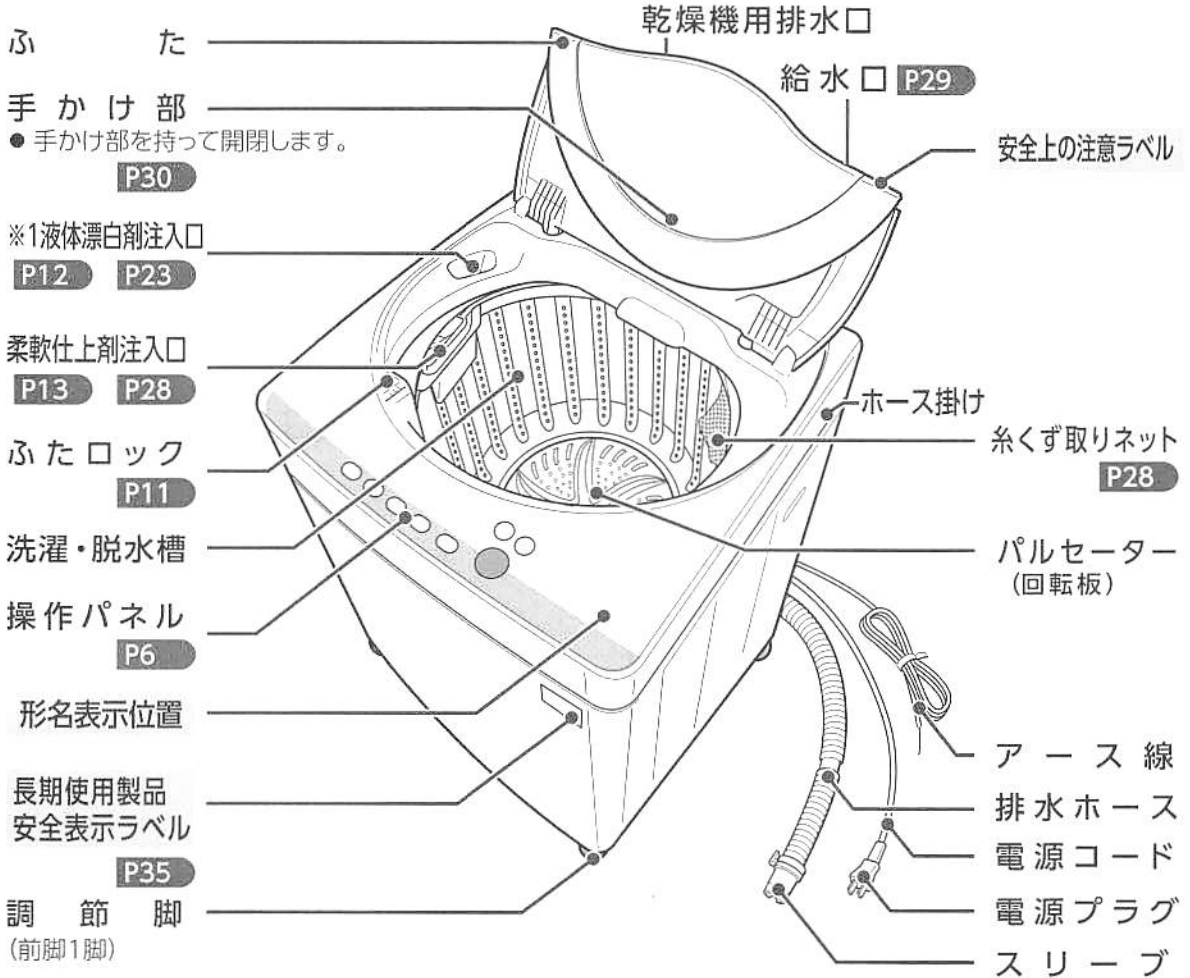

使用前に

※1 運転終了時間予約のときは液体洗剤や液体漂白剤を入れてください。

付属品 付属品は正しくお使いください。

給水ホース (0.8m) ホース継手 1 個 部品コード番号 42040673	排水ホース (1.0m) 1 個 部品コード番号 42040805
排水ホースバンド 1 個 部品コード番号 42048190	

据え付けについては据付説明書をご覧ください。

操作パネルの見かた

水位

スィイ

- 洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。最も近い水位のランプが点灯します。
- 水位** を押すと、お好みの水位に設定することができます。
- 12L水位設定は **水位** を押して選びます。22L水位のランプが点滅します。
- 運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると、一番上の水位になります。

洗剤量表示

- 水位に応じた洗剤量の目安を表示します。 **P12**
 - 水30Lに対し20gの粉末合成洗剤に同梱されているスプーン(約47g/杯)が基準です。
- ※洗剤の種類によって洗剤量が変わります。お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。

チャイルドロック表示

- 設定するとランプが点滅します。 **P11**

ふたロック表示

- ふたがロックされているときは、ランプが点灯します。 **P11**

衣類片寄り表示

- 脱水時に衣類の片寄りがあると点滅します。 **P34**

「スピード」コースは…洗剤量 無段階水位
洗剤量表示の半分

0.7杯 ● 45L

0.5杯 ● 34L

0.3杯 ● 22L

点滅12L(手動)

- 洗 い
- す す ぎ
- 注 水
- 脱 水

水位

行程

コース

点滅…すすぎ1回

● 標 準

● スピード(洗剤半分)

● ド ラ イ

● 毛 布

行程

コウ

- 電源を入れ、コースを選んだときは、選んだコースの行程表示が点灯します。
- スタート後は現在運転中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。
- 洗い～すすぎ、脱水などの自分流の行程が選べます。 **P24**

コース

コー

- 洗濯物に合わせてコースを選択できます。ボタンを押すと選んだコースのランプが点灯します。
- 「標準 すすぎ1回」コースは「標準」のランプが点滅します。

■点字

操作ボタンには点字を付記しています。(一部省略しています)
カタカナで記載しているのが、点字内容です。


■操作音

ボタンを押すとブザーが鳴ります。

- 一回押すたびにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
- 起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	水位	行程	コース	風乾燥 槽乾燥	予約
起 点	45L水位	洗い・すすぎ・脱水	標準	1時間	9時間後

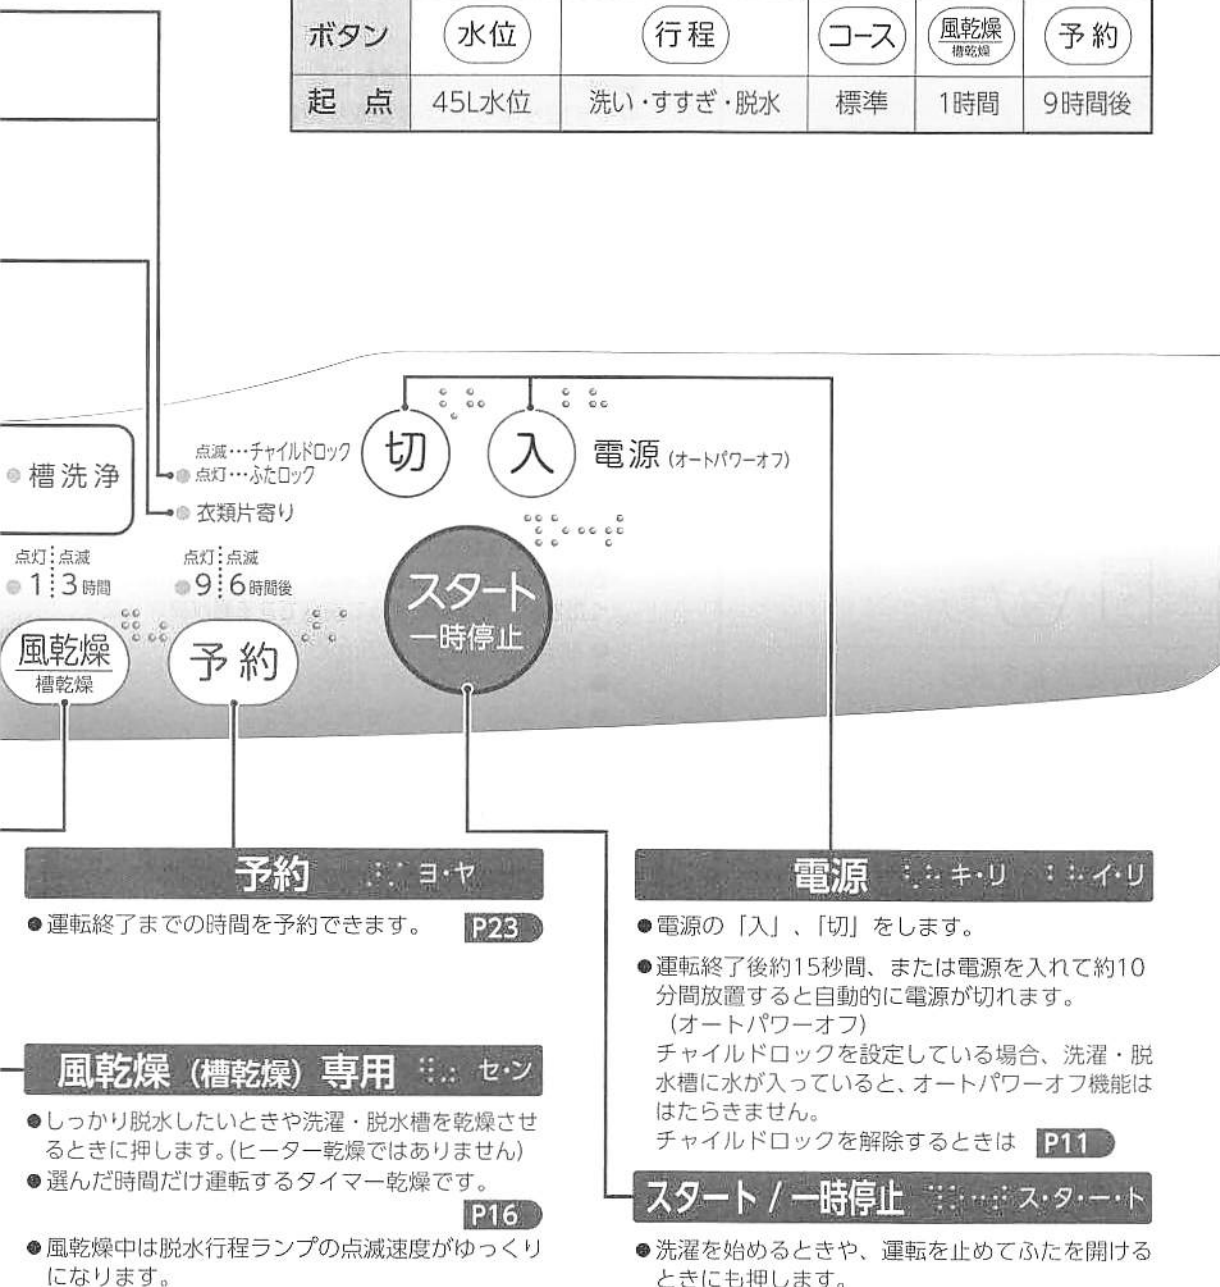

洗濯・風乾燥前の準備

洗濯・風乾燥のコース

衣類の取り扱い絵表示を確認し、洗濯物にあったコースを選びましょう。



普段の洗濯

→ **標準コース** P14

すすぎ1回を推奨している洗剤を使う

→ **標準 すすぎ1回コース** P14

よごれの軽いものを早く洗う

→ **スピード(洗剤半分)コース** P14

化繊の乾燥／

部屋干し時間の短縮

→ **風乾燥コース** P16



毛布など大物を洗う

→ **毛布コース** P18




デリケートな衣類を洗う

→ **ドライコース** P20

洗濯・風乾燥の準備

- 1 排水ホースを排水できる状態にする
- 2 給水ホースを取り付け、水栓を開く
- 3 アースと電源プラグを取り付ける

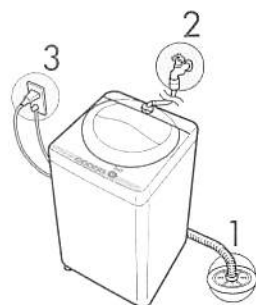

別添の据付説明書もご覧ください。

糸くず取りネットは必ず取り付けてください。

- ※ 取り付けずに運転すると、水はねがひどくなったり、取り付け部に衣類が引っかかり、衣類を傷めることがあります。
- ※ ふろ水を利用するときは「ふろの残り湯を使う」をご覧ください。

P26

洗濯量について

洗濯量

洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が変わります。

洗濯物の動きが悪いときは洗濯物の入れすぎです。


この洗濯機の洗濯量の目安

JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。衣類のおよその洗濯量を覚え、入れすぎないようにしてください。洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

- 普通の洗濯物は 4.2kg 以下
- シーツは 5 枚、約 2.5kg 以下
- レースのカーテンは約 2.0kg 以下
- バスタオルは 8 枚、約 2.5kg 以下

仕上がりをよくするために

洗濯物を入れすぎると、よごれがよく落ちなかったり、生地が傷んだりすることがあります。



ブリーフ [綿100% 約50g] アンダーシャツ [綿100% 約130g] ワイシャツ [混紡約200g] シーツ [綿100% 約500g]



靴下 [混紡約50g] パジャマ上下 [綿100% 約500g] ブラウス [混紡約200g] バスタオル [綿100% 約300g]

※ [] 内は、1 枚の質量の目安です。

洗濯物の確認

洗濯も風乾燥もできないもの

以下のものを洗ったり、風乾燥したりすると、洗濯物の傷み、縮み、形くずれ、色落ち、水シミ、風合いの低下などの原因になります。

座布団や枕、布団、クッションなど、ワタやウレタン（スポンジ類）を使ったもの



皮革製品、羽毛、毛皮など（部分的に使われているものも含む）



和服、和装小物




スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど芯地を使ったもの



その他


- 純毛の毛布、電気毛布、毛足の長い（10mm以上）毛布
※洗える電気毛布は、その取扱説明書に従ってください。
- 市販の洗濯補助具（洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど）
- 絹、レーヨン、ポリノジック、キュプラなど（裏地などに使われているものや、混紡製品を含む）
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの
- エンボス加工（布に凹凸の模様を付ける加工）、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの
- ベルベット、別珍

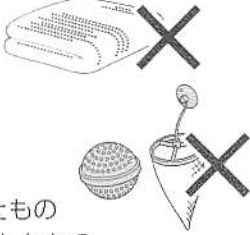

風乾燥できないもの

以下のものを風乾燥させると、洗濯物の傷み、縮み、形くずれ、風合いの低下などの原因になります。


次の取り扱い絵表示があるもの



ペットなど動物の毛が付いたもの
(排水口が詰まる原因)



- 色落ちしやすい衣類
- シワが気になる衣類（ブラウス、シャツや綿100%のものなど）
- 形くずれしやすいもの
- 防水性のもの
- 「ドライ」コースで洗う衣類 **P20**
- 掛け布団・毛布

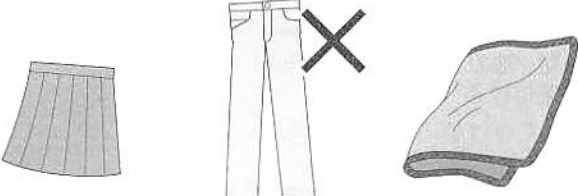

※「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。そちらもご覧ください。 **P3** **P4**


洗濯物の準備

洗濯物の確認をする

衣類を傷めたり、排水不良や洗濯機故障の原因になる場合があります。

● ポケットの中のものを取り出す

硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、つまようじ、砂などが本体内部や排水経路に詰まり、水漏れや故障の原因になります。

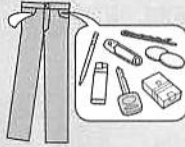

● ファスナーを閉める、ボタンや面ファスナー（マジックテープ）を留める、ひもを結ぶ

洗濯物やファスナーが傷む原因となります。特に、面ファスナーが洗濯物にくっ付くと、洗濯物が傷む原因となります。



- 髪の毛や動物の毛、ドロ、砂などをブラシで落とす
- 飾り・付属品付き衣類、コードロイなどの起毛素材は裏返す
- 取り扱い絵表示をチェックする

上記異物などによって故障（水漏れなど）した場合は、保証の対象外となります。

洗濯物を分ける

● 色落ちしやすいものや濃い色のものと、白いもの・色の薄いものは分ける

色の濃い洗濯物などは、目立たないところに洗剤を付け、白いタオルで強く押さえてください。色落ちしたものは、分けて洗ってください。



● デリケートな洗濯物は、市販の洗濯ネットに入れる

レースの付いた洗濯物、ブラジャー、ストッキング、タイツなどをそのまま洗うと、洗濯物が傷んだり、形くずれしたりする原因になります。



- 糸くずの出やすいタオルは分ける。糸くずが気になる洗濯物は、市販の糸くず防止ネットに入れる
- 糸くず取りネットに糸くずがたまりにくい場合は、水位を高めにして使用してください

よごれた部分の前洗いをする

● えり足、袖のよごれは、部分洗い洗剤を付ける

石けんを付けたブラシでやさしくこすっても効果があります。



● ドロよごれは、ドロよごれ用の部分洗い洗剤を付ける

石けんを付けてこすり洗いしても効果があります。



- シミの付いたところは、シミ用の部分洗い洗剤を付ける



早めに洗いましょう

よごれを長く放っておくと、洗濯物が黄ばむことがあります。早めに洗濯しましょう。

洗濯物の入れかた

重いものや水に浮きやすいものから先に入れる

衣類の飛び出しを防ぎます。



水に浮きやすい衣類の例

- ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100%の衣類
- フリースなど化繊 100%あるいは混紡衣類


※化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなどです。

・水に浮きやすい衣類は、運転を一時停止して上から手で押さえて、十分に洗剤液をしみ込ませてください。



洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む

- 学生服など型くずれの気になる衣類やさばる洗濯物（柔道着、空手着など）は、市販のネット（50 × 70cm 以上）か、別売の毛布洗いネット（TMN-30）に入れて単独で洗う

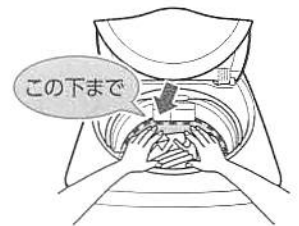

洗濯・風乾燥できないもの P9

大物の洗濯 P18


お願い

- 洗濯機で洗える表示があっても、枕・座布団・クッションなど給水後に上から押さえても洗剤液がしみ込まないものは洗濯しないでください。脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、異常の原因となります。

ふたが開かないとき

点滅・点灯しているときは無理に開けないでください!!

ふたが破損することがあります。

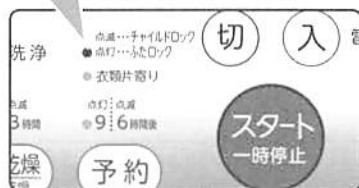


■ ふたロックされる行程

給水

給水が終わると●点灯…ふたロックが点灯

●ふたが開いていると運転が止まります。

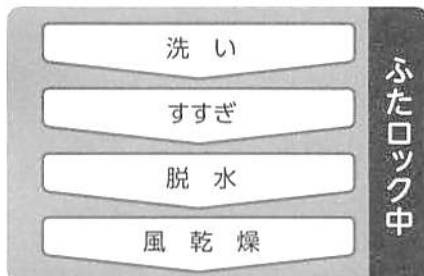

運転が終わると●点灯…ふたロックが消灯

●ふたを開けることができます。

ふたロックの解除

●点灯…ふたロックが消灯したら、ふたを開けられます。

■ 運転中

スタート 一時停止 を押して一時停止する

■ 電源が切れているとき

入 を押して電源を入れる

●運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックされたままになります。電源を入れ直してください。

お願い

- 洗濯・脱水槽が止まっても、すぐにふたロックが解除されないことがありますが、異常ではありません。
- ふたロックが故障したときは、すぐに使用を中止し修理を依頼してください。けがの原因になります。

チャイルドロック設定のしかた

洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、安全のため強制的にふたをロックし、開かないようにすることができます。(電源が入っているときは、いつでも設定・解除ができます)

設定

1 **予約** を押しながら **スタート 一時停止** を押す

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了

●点滅…チャイルドロック
●点灯…ふたロック が点滅します。

- 一度設定すると、設定を解除するまでふたは開きません。
- 万一ふたが開いたときは、異常を知らせるブザーが鳴り続けて運転が停止し、洗濯液が排水されます。電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してから再度設定してください。

解除

- 解除するときは、設定と同じ操作をしてください。「ピーピピッ」とブザーが鳴ると、チャイルドロックが解除されます。

洗濯用剤や入れかた

洗濯用剤量の目安

「スピード」コースの洗濯量は、下表の表示の分量を入れてください。

洗濯量の目安	手動設定水量	合成洗剤				粉石けん	柔軟仕上剤	
		粉末洗剤	液体洗剤		液体中性洗剤			
		水 30L に対する量						
		20g	10mL	20mL	40mL	36g	10mL	7mL
4.2kg	45L	約 30g	約 15mL	約 30mL	約 60mL	約 54g	約 15mL	約 11mL
3	34L	約 23g	約 11mL	約 23mL	約 45mL	約 41g	約 11mL	約 8mL
1	22L	約 15g	約 7mL	約 15mL	約 29mL	約 28g	約 7mL	約 5mL
	12L	約 11g	約 6mL	約 11mL	約 16mL	約 14g	約 6mL	約 3mL
毛布コース		—	約 17mL	約 33mL	約 67mL	—	約 17mL	約 12mL

- 粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂で作られた洗剤で、「品名 洗濯用石けん」と記載されています。洗剤の表示を見て確認してください。

お願い

- 洗剤を入れすぎないでください。泡があふれて、床などがぬれることがあります。また、洗濯物に洗剤が残ったり、洗濯・脱水槽に洗剤が残って、カビが生えたりすることがあります。
- ふたや操作パネルなどプラスチック部に洗剤が付いた場合は、乾いたタオルで拭き取った後、ぬれたタオルで拭いてください。付いた洗剤をそのままにしておくと、プラスチック部が割れることがあります。
- 「予約」をするときは、粉石けんは使わないでください。溶けにくいいため固まることがあります。また、洗濯物に直接かけたり、洗剤や洗濯物が湿っていたりするときは、洗剤が残る原因になります。

洗剤・漂白剤

使用量および使用方法は、洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

■ 粉末洗剤

- 給水時の水に少しずつ溶かしながら、洗濯・脱水槽へ入れます。



■ 粉末漂白剤

- 給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入れます。

予約のときは、粉末合成洗剤と同じように入れてください。P23

■ 液体洗剤・液体漂白剤

- 給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入れます。予約のときは「液体漂白剤注入口」へ入れてください。P5 P23



■ 塩素系漂白剤

- 使用量の3倍の水に薄め、給水時の水に少しずつ溶かしながら、洗濯・脱水槽に入れるか、「液体漂白剤注入口」へ入れてください。
- 原液を洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。洗濯・脱水槽が傷んだり、洗濯物に変色したり破れたりする原因になります。

粉石けん

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

粉石けんの溶かしかた

- 30℃前後のぬるま湯約 5L (水が少ないと固まる場合があります) を別の容器 (バケツなど) に用意し、十分かき回しながら、粉石けんを少しずつ入れます。



- 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に石けんカスが残ったり、洗濯・脱水槽がよごれやすくなるので、「注水すすぎ」の設定や、シャワーすすぎをためすすぎにすることをおすすめします。**P24 P27**
よくすすがないと、洗濯物の黄ばみや石けんのにおいが付く原因となります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くず取りネットに洗剤が残ることがあります。
- 1カ月に1度の「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。**P30**

柔軟仕上剤

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

水位表示を目安に、洗濯・脱水槽上部の「柔軟仕上剤注入口」へ1回分の柔軟仕上剤を入れます。

最大 35mL まで入ります。

- 柔軟仕上剤の種類によって流れにくいものがあります。同量の水でよく溶かしてから「柔軟仕上剤注入口」に入れてください。
- 柔軟仕上剤の種類によっては、少量の水と混ぜると固まるものがあるため、柔軟仕上剤の説明書に従ってください。
- 入れすぎると流れ出てしまいます。



注入口が奥に位置する場合、または一般タイプの柔軟仕上剤を使用する場合

「一時停止」を押して給水を止め、注入ケースをはずしてから柔軟仕上剤を入れてください。**P28**

柔軟仕上剤が投入される仕組み

「柔軟仕上剤注入口」に入った柔軟仕上剤は脱水時の遠心力で、3つに仕切られたケース内を移動し、最終すすぎで自動的に投入されます。

お願い

- 脱水運転中に一時停止すると柔軟仕上剤の投入時期がずれ、仕上げ効果が悪くなります。
- 柔軟仕上剤を入れたまま長時間 (12時間以上) 放置しないでください。固まる場合があります。

のりづけ

使えるのり

洗濯機用の化学合成のり (酢酸ビニール系、PVAc)
※それ以外ののりは、故障の原因になるおそれがあるため、使わないでください。

のりづけできる量：1.5kg 以下

- のりの量は、のりの説明書に表示されている分量を目安にしてください。
- 脱水はお好みによって途中で止めてください。

お願い

- のりづけ終了後は洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために「槽洗浄」コースを選ぶか**P30**、一番上の水位まで水を入れ、**行程**を押し、「洗い」「脱水」を選びます**P24**。
- のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れないでください。

- 1 **入** 電源を入れ、洗濯物を入れる
- 2 **行程** を押し、「洗い」「脱水」を選び
水位 を押し、「34L」を選びます。
- 3 **スタート一時停止** を押す
- 4 給水が開始し、パルセーター (回転板) が回り始めたら、のりを入れてふたを閉める

洗濯する

■ 洗濯できる量

標準コース	▶ 普通の洗濯	4.2kg 以下
標準 すすぎ1回コース	▶ すすぎを1回にしたい	
スピード (洗剤半分) コース	よごれの軽いものを早く洗う	

1 水栓を開け、洗濯物を入れ

① **電源を入れる**

- 行程表示が点灯
- 洗濯量 **P8**
- 洗濯物の入れかた **P10**

2 **コース**を押して
コースを選ぶ

- 自分流に設定する **P24**
- すすぎの回数やすすぎ行程を設定するとき **P24**
- シャワーすすぎをためすすぎにするととき **P27**

3 **スタート**を押す

- パルセーターが回転して洗濯量をはかり、洗剤量(目安)を表示

予約は **スタート**を押す前に
設定する **P23**

標準コース

濃縮洗浄


- 低水位からかくはんすることで、高濃度の洗剤液を衣類にしみ込ませ、水を追加しながら洗います。
- 高濃度の洗剤液がしみ込むので洗剤がよごれに効果的にはたります。

標準 すすぎ1回コース

- すすぎ1回と推奨される洗剤を使うとき、すすぎ回数を1回に設定できます。
- **コース**を押して「標準」のランプが点滅すれば、「標準 すすぎ1回」で運転します。


スピード (洗剤半分) コース

- 洗剤量は、洗剤量表示の半分量を入れてください。洗剤を入れすぎると、すすぎが不十分になります。
- 粉石けんは使わないでください。合成洗剤より洗濯物に残りやすく、黄ばみや粉石けんのにおいが付く原因になります。

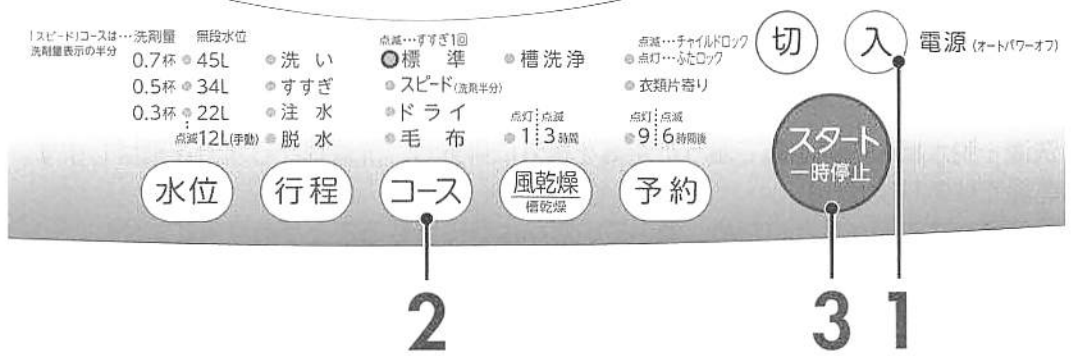

4 洗剤が表示されたら 洗剤や柔軟仕上げ剤を入れ、ふたを閉める

- ・ 洗剤量表示 **P6**
- ・ 洗濯用剤量目安 **P12**
- ・ 洗剤・柔軟仕上げ剤などの入れかた **P12** **P13**

- ふたを閉めないと、給水終了後にブザーが鳴り、行程 注水の表示が早く点滅し、運転が止まります。
ふたを閉めれば運転が始まります。

運転終了

(ブザーでお知らせ)

- 水栓を閉じ、糸くず取り
ネットを掃除する **P28**

水位について

- 軽い衣類 (化繊・混紡の衣類、シーツなど) では水位が低くなる場合があります。また、衣類がぬれていると水位が高めになる場合があります。

水位 を押し、調節してください。 **P26**

- ※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水はねがおきたりするおそれがあります。

洗い途中に洗濯物を追加するとき

- 1 **スタート一時停止** を押し、一時停止する
 - ● 点灯…ふたロックが消灯したら、ふたを開けられます。 **P11**
- 2 ふたを開け、洗濯物を入れる
 - **水位** を押し、洗濯物の量に合わせて水位を調節してください。
- 3 ふたを閉めて、 **スタート一時停止** を押し
 - 運転が始まります。(ふたを閉めないと運転が始まりません)



風乾燥をする

■ 設定時間の目安と風乾燥できる量

風乾燥コース	ジャージなどの化繊混紡衣類の乾燥 ▶ 3 時間	1.0kg 以下
	部屋干し時間を短縮したい ▶ 1 時間	3.0kg 以下

洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分を飛ばします。(ヒーター乾燥ではありません)

風乾燥後は衣類が冷たいため、乾いていないように感じる場合があります。

洗濯に続いて風乾燥をするとき

● 脱水行程以降が「風乾燥」になります。


- 1 水栓を開け、洗濯物を入れ
 (入) 電源を入れる
 ● 行程表示が点灯
 ・ 洗濯量 **P8**
 ・ 洗濯物の入れかた **P10**
- 2 (コース) を押して「標準」または「標準すぎ1回」を選ぶ
 ■ 「標準」または「標準すぎ1回」以外のコースは、「風乾燥」を選べません。
 ・ 自分流に設定した場合 **P24**、脱水行程を含まない設定は「風乾燥」を選べません。
- 3 (風乾燥 槽乾燥) を押して時間を選ぶ
 ■ 1 時間 (ランプ点灯)、3 時間 (ランプ点滅) が選ばれます。
- 4

風乾燥だけをする / 槽乾燥をするとき

- 1 洗濯物を入れ
 (入) 電源を入れる
 ■ 「槽乾燥」のときは、衣類を入れなくてください。
 ■ 衣類はほぐして片寄らないように入れてください。
 ・ 洗濯物の入れかた **P10**
- 2 (行程) を押して「脱水」を選び **P24**
 (風乾燥 槽乾燥) で時間を選ぶ
 ● 「風乾燥」の運転時間と脱水のランプが点灯
- 3 ふたを閉め (スタート一時停止) を押す
- 運転終了 (ブザーでお知らせ)


風乾燥について

- かくはんして洗濯物をほぐしながら風乾燥をします。洗濯物によっては、かくはんしても布がほぐれないことがあります。また、次のときはかくはんをしません。
 - ・ 風乾燥だけのとき
 - ・ 洗濯物の量が多いとき
 - ・ 自動で設定された水位が 45L のとき
 - ・ 手動で水位を設定したとき

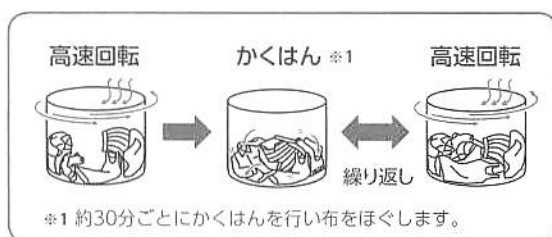

● 風乾燥時には、かくはん行程時間は含まれません。

洗濯から風乾燥の操作手順

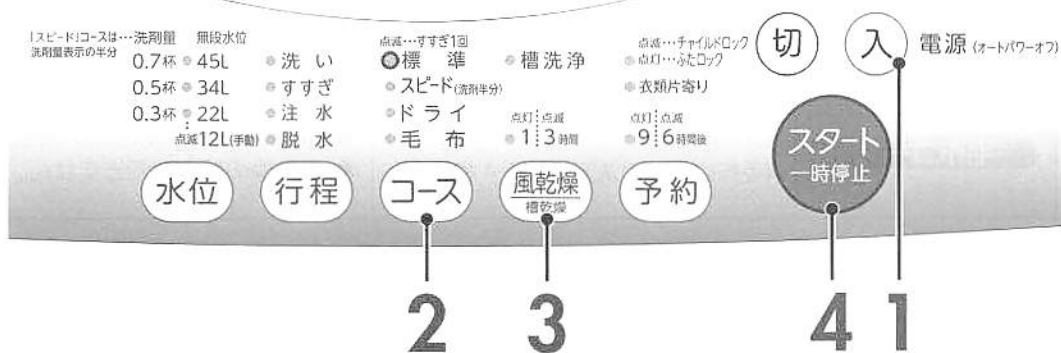

スタート一時停止を押す

- パルセーターが回転して洗濯量をはかり、洗剤量(目安)を表示

5 洗剤量が表示されたら洗剤や柔軟仕上剤を入れ、ふたを閉める

- 洗剤量表示 **P6** ● 洗濯用剤量目安 **P12**
- 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた **P12** **P13**

- ふたを閉めないで、給水終了後にブザーが鳴り、行程 **注水** の表示が早く点滅し、運転が止まります。ふたを閉めれば運転が始まります。


運転終了

(ブザーでお知らせ)

- 水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除する **P28**

予約はスタート一時停止を押す前に設定する **P23**

風乾燥だけ、または槽乾燥の操作手順

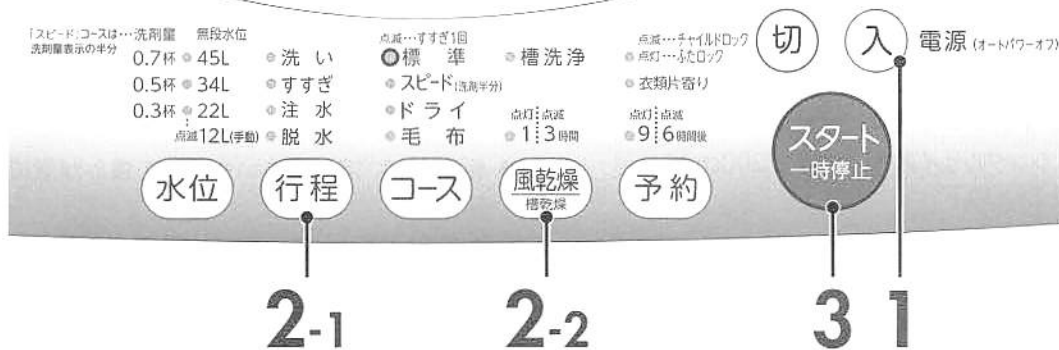

風乾燥できない洗濯物 **P9**

お願い

- フリースなど軽い洗濯物は、単独で風乾燥してください。洗濯物の重さの違いによって軽い洗濯物が飛び出して洗濯物を傷めたり、本体不具合の原因になります。

「槽乾燥」について

- 1週間に1回程度「槽乾燥」を運転してください。清潔に利用するために、洗濯後の洗濯・脱水槽の湿気を取りのぞく「槽乾燥」をおすすめします。
- 衣類は入れないでください。
- 黒カビが発生したときは「槽洗浄」コースをおすすめします。 **P30**
- ※ 洗濯・脱水槽の黒カビ発生は使用環境によって異なります。

毛布など大物を洗う

■ 洗濯できる量

毛布コース	2.8kg 以下 (毛布は1回の洗濯につき1枚のみ)	<ul style="list-style-type: none">● 水位は 45L の設定のみで選べません。● 風乾燥の設定はできません。
--------------	-------------------------------	--

- 1** 水栓を開け
入 **電源を入れる**
 - 行程表示が点灯
- 2** **コース** を押して
「毛布」を選ぶ
- 3** **液体洗剤を洗濯・脱水槽へ入れる**
 - ・洗濯用剂量目安 **P12**
 - ・洗剤・柔軟仕上げ剤などの入れかた **P12** **P13**
- 4**


洗える毛布の目安

■ 表示のあるもの

- 《種類》マイヤー・タフト・織毛布
- 《大きさ》シングルサイズ (140cm × 200cm)
- 《重さ》2.8kg 以下

■ 以下の洗濯物は、必ず別売の「毛布洗いネット (TMN-30)」に入れてください

- 毛布、水に浮きやすいもの、布傷みが気になるもの
- ※ 毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損、洗濯物の損傷などのおそれがあります。

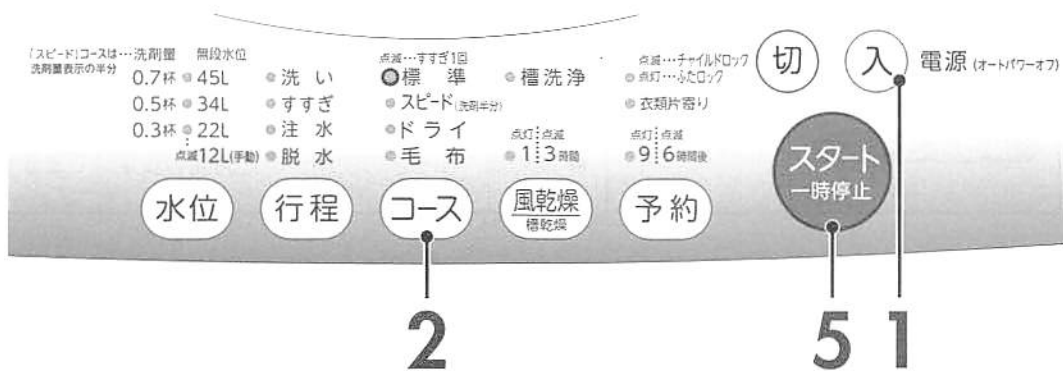

毛布洗いネットに入れた
毛布などを
入れる

5 ふたを閉め **スタート** を押す

予約は **スタート** を押す前に
設定する **P23**

- ふたを閉めないで、給水終了後にブザーが鳴り、行程 **注水** の表示が早く点滅し、運転が止まります。ふたを閉めれば運転が始まります。

運転終了


(ブザーでお知らせ)

毛布洗いネットのファスナーを開け、洗濯物の中央を引っ張ってネットから取り出す

水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除する **P28**

■ 毛布の折りかた

ゴミや糸くずを取り除き、縦長に8つに折り、巻いてください。

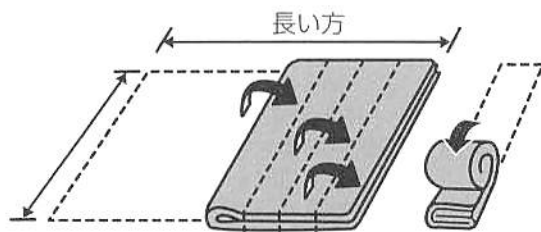

- マイヤー毛布以外は、ゆるめに巻いてください。

■ 毛布洗いネットへの入れかた

- ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるように入れてファスナーを閉めてください。



お願い

- 毛布洗いネットに入れる洗濯物は、できるだけ高さが低くなるように折ってください。
- 毛足の長さや生地厚みなどによって、洗濯物が毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。
- 水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。




デリケートな衣類を洗う

■洗濯できる量と水位の目安

ドライコース	1.5kg 以下	<ul style="list-style-type: none"> ● 水位は 34L の設定のみで選べません。 ● 風乾燥、ふる水の使用、予約時間の設定はできません。
---------------	----------	---

- 1** 水栓を開け、洗濯物を入れ
入 電源を入れる
 - 洗える衣類か確認してください。
 - 行程表示が点灯
- 2** **コース** を押して
「ドライ」 を
 選ぶ
- 3** **スタート一時停止** を押す
- 4**


洗濯前に、必ず確認してください

○ 洗えるもの
 取り扱い絵表示が  や 
 のおしゃれ着やデリケートな衣類

ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター、カーディガン類




スラックス、スカート、学生服類

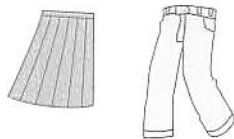

ブラウス、シャツ、ランジェリー類



× 洗えないもの
 取り扱い絵表示および素材表示がないものは洗わないでください。また、 表示があっても洗えないものがあります。

■ 水につけると、形くずれ、縮み、風合いの低下を起こしやすいもの

- 皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの
- 絹、レーヨン（ポリノジックも含む）、キュプラおよびその混紡品（裏地も含む）
- スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの形くずれしやすいもの（芯地を使ったもの）
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの
- エンボス加工、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの
- ベルベット、別珍など


■ 重いもの

- 毛布、カーテンなどの大物

■ 水に浮いてしまうもの

- スキーウエア、ダウンジャケットなどの防水加工品

■ 水で色落ちするもの

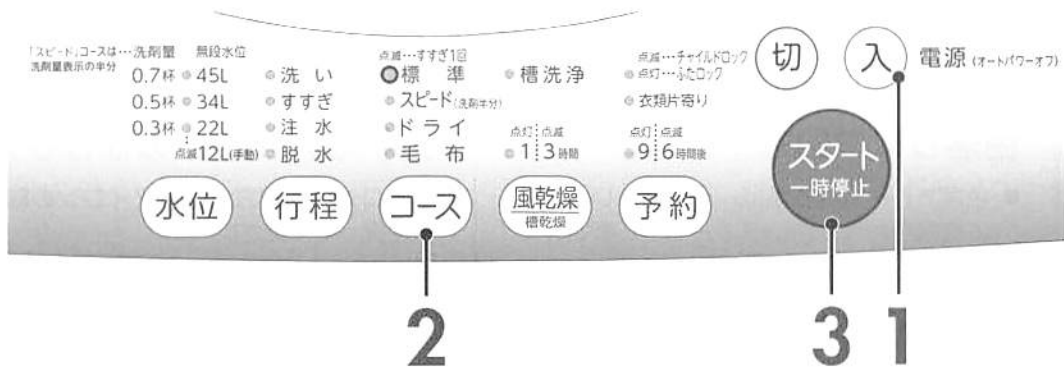

水位表示を目安に

液体中性洗剤や柔軟仕上剤などを入れる

● 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた

P12 P13

■ 運転時の「ゴロゴロ」という音は、ソフトな水流で運転するときの音です。

5 ふたを閉める

- ふたを閉めないと、給水終了後にブザーが鳴り、行程 注水の表示が早く点滅し、運転が止まります。ふたを閉めれば運転が始まります。

運転終了

(ブザーでお知らせ)

水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除する


P28

衣類の入れかた

- 表示のあるものを洗うときは、市販の洗濯ネット（角型）に入れてください。
- 表示のものは、洗濯ネットに入れる必要がありません。
- 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるようにパルセーターの上に置いてください。
- ネットに入れたセーターは、よごれている方を下向きにしてください。

洗濯ネットへの入れかた

- 1 裏返しにして、えり、そでなどよごれたところが表に出るようにたたむ
- 2 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット（角型 30 × 40cm）いっぱいになるように入れる



洗濯物が浮いているとき

- 化繊など水に浮きやすいものを洗うときは、給水後に一時停止し、上から軽く押さえて洗剤液を十分に含ませてください。

のウォッシュブルシルク製の衣類を洗うポイント

- 風合い良く仕上げるために柔軟仕上剤を使う
- 脱水時間は短めにする
- 陰干しする
天日干しすると、黄ばんだり変色したりすることがあります。
シワが気になるときは、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

- ふろの残り湯、お湯は使わないでください。
- 洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の説明書に従ってください。
- 液体中性洗剤（ウール・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの）を使ってください。
- 衣類に洗剤を直接かけないでください。

デリケートな衣類の扱いかた

色落ちについて

- 色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤を付け、白いタオルで強く押さえて色落ちの確認をしてください。
- 色落ちするものは洗わないでください。



シミ抜き、部分洗い

- えり、そでなどの頑固なよごれは、裏側にタオルを当て、よごれの周りから水でぬらし液体中性洗剤（ウール・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの）を付け、タオルなどでやさしく押さえます。
- 部分洗い用洗剤を使うときは、蛍光剤無配合のものを使ってください。



- ※ パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・カビ・墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- ※ シミは放置すると落ちにくくなるので、シミが付いたらすぐに処置してください。

陰干し（乾燥）


必ず風通しの良い日陰に干します

- 手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。セーターなどは平干ししてください。



ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。

- ※ 脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気を取ってください。
- ※ 衣類乾燥機で乾かすときは、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥機以外は使わないでください。

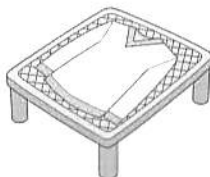

上手なアイロンのかけかた

アイロンの使用法は、アイロンの取扱説明書に従ってください

■セーターなどのとき

全体仕上げ


アイロンのかけ面が軽く触れる程度で、全体にスチームをかけます。



※ 押さえがけをすると、セーターの風合いが損なわれます。

そで口などの部分仕上げ

縦方向に引っ張りながら形を整える。伸びきったゴム編み部分には、たっぷりスチームをかけます。




あて布の使いかた

刺しゅう、ビーズの付いたもの、スカートやスラックスには当て布をします。


もし、縮んでしまったら

- ウール、麻などは縮みやすい素材です。洗濯で縮んだものは、以下の方法である程度伸ばすことができます。衣類を購入したときに、型紙を取っておくと便利です。

1 乾燥した衣類を広いアイロン台に載せ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ

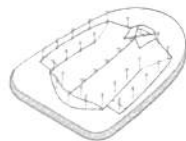


2 アイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく

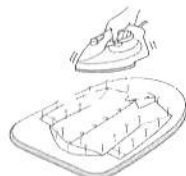

運転終了時間を予約する

予約ボタンで運転終了時間を予約できます。

- 「ドライ」「槽洗浄」コースは予約できません。

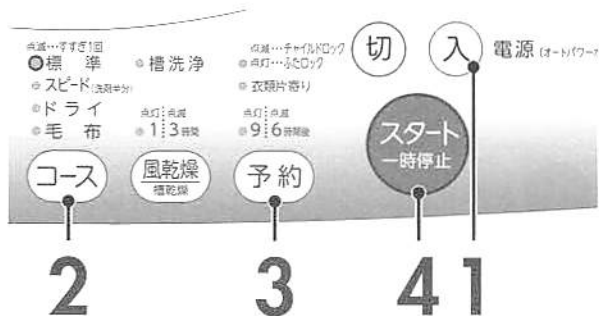

1 水栓を開け、洗濯物を入れ
入 電源を入れる

- 行程表示が点灯
- ・ 洗濯量 **P8**
- ・ 洗濯物の入れかた **P10**

2 **コース** を押して
コースを選ぶ

必要に応じて **風乾燥** を選
ぶ **P16**

3 **予約** を押して
運転終了までの時間
を選ぶ

- 9時間後(ランプ点灯)と6時間後(ランプ点滅)が選べます。

4 **スタート一時停止** を押す

- パルセーターが回転して洗濯量ははかり、洗剤量(目安)を表示

5 洗剤量が表示されたら
洗剤や柔軟仕上剤を入れふたを閉める

- ・ 洗剤量表示 **P6**
- ・ 洗濯用剤量目安 **P12**
- ・ 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた **P12** **P13**

粉末合成洗剤


洗濯物の上にハンカチを広げ、その上に洗剤をこぼれないように載せます。



液体洗剤

水で2倍に薄めて、「液体漂白剤注入口」へ入れます。



- ふたを閉めないと、運転開始時刻になってもブザーが鳴り、行程 注水の表示が早く点滅し、運転しません。ふたを閉めれば運転が始まります。

■ 予約内容を確認するとき

- ふたを閉めると予約時間だけが表示されます。
- **予約** を押している間、またはふたを開けると予約内容が表示されます。

※ 予約時間と実際の終了時間は、給水・排水などの条件によって多少異なります。

■ 予約の取り消しと変更

- 電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

■ 液体漂白剤を使うとき

- 「液体漂白剤注入口」へ入れてください。

P5 **P12**

■ 柔軟仕上剤を使うとき

- 洗剤量の表示を目安に「柔軟仕上剤注入口」に入れてください。 **P13**

次のときは、洗剤が残る原因になります。

- 洗剤が湿っている
- 洗剤を洗濯物の中に直接入れる
- 洗濯物がぬれている

お願い

- 粉石けんは使わないでください。溶けにくいので、固まることがあります。

自分流に設定する

洗いだけ・脱水だけをしたり、すすぎ水や洗濯液の再利用など、自分流に洗濯ができます。

「標準」コースの標準設定 電源「入」時	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗 い ● すずぎ ○ 注 水 ● 脱 水 	洗 い シャワーすすぎ (1回) ためすすぎ (1回) 脱 水
------------------------	--	--

スタート一時停止 を押す前に **行程** を押して変更します。

このようなとき	行程	ランプの表示	行程内容
すすぎを念入りにする (注水すすぎ) 最後のすすぎを注水しながらすすぎます。	行程 1回押す	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗 い ● すずぎ ○ 注 水 ● 脱 水 	洗 い ためすすぎ (2回) 注水すすぎ (1回) 脱 水
洗濯液を再利用する あらかじめ洗剤を溶かす	行程 2回押す	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗 い ○ すずぎ ○ 注 水 ○ 脱 水 	洗いのみ
洗ったものをすすぐ (すすぎの前に脱水します)	行程 3回押す	<ul style="list-style-type: none"> ○ 洗 い ● すずぎ ○ 注 水 ○ 脱 水 	シャワーすすぎ (1回) ためすすぎ (1回)
洗ったものをしっかりすすぐ (すすぎの前に脱水します)	行程 4回押す	<ul style="list-style-type: none"> ○ 洗 い ● すずぎ ● 注 水 ○ 脱 水 	ためすすぎ (2回) 注水すすぎ (1回)
脱水だけ行う (脱水の前に排水します)	行程 5回押す	<ul style="list-style-type: none"> ○ 洗 い ○ すずぎ ○ 注 水 ● 脱 水 	脱水のみ
洗濯・脱水槽の水を排水する			排水のみ*
シワなどが気になる洗濯物を 脱水しない すすぎ水を再利用する	行程 6回押す	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗 い ● すずぎ ○ 注 水 ○ 脱 水 	洗 い シャワーすすぎ (1回) ためすすぎ (1回)
シワなどが気になる洗濯物を しっかりすすぎ脱水しない すすぎ水を再利用する	行程 7回押す	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗 い ● すずぎ ● 注 水 ○ 脱 水 	洗 い ためすすぎ (2回) 注水すすぎ (1回)
よごれ具合の違う洗濯物を 分け洗いして脱水する	行程 8回押す	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗 い ○ すずぎ ○ 注 水 ● 脱 水 	洗 い 脱 水
すすいで脱水する (すすぎの前に脱水します)	行程 9回押す	<ul style="list-style-type: none"> ○ 洗 い ● すずぎ ○ 注 水 ● 脱 水 	シャワーすすぎ (1回) ためすすぎ (1回) 脱 水
しっかりすすいで脱水する (すすぎの前に脱水します)	行程 10回押す	<ul style="list-style-type: none"> ○ 洗 い ● すずぎ ● 注 水 ● 脱 水 	ためすすぎ (2回) 注水すすぎ (1回) 脱 水

■ **すすぎの水位**
「すすぎ」から運転すると、水位は一番上になります。

■ **注水すすぎ**
「標準」コースで「注水」すすぎを一度設定すると記憶されます。次回から、電源を入れると「注水」ランプが点灯します。「注水」すすぎをやめたいときは、**行程**を1回押すと設定が解除されます。

※排水のみのときは、ふたを開けておき、ブザーが鳴り「注水」ランプが点滅したら、電源を切ります。

● 脱水中に電源を切ると排水弁が開いた状態になります。排水弁を閉じるには電源を入れ直してください。

標準すすぎ1回コース ➡ 行程の変更はできません。

スピード(洗剤半分)コース **ドライコース** ➡ 「注水すすぎ」は選べません。

コース内容と所要時間

コース	水位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
標準	22L～45Lを 自動設定(無段階) 12Lは手動設定 のみ	※ 7～10分	シャワーすすぎ 1回 ためすすぎ 1回	7～8分	35～42分
注水すすぎ 選択時			<注水すすぎ選択時> ためすすぎ 2回 注水すすぎ 1回		40～60分
標準 すすぎ1回			ためすすぎ 1回		30～39分
風乾燥 (槽乾燥)				60分または 180分	60分または180分
スピード (洗剤半分)	22L～45Lを 自動設定(無段階) 12Lは手動設定のみ	2～6分	注水すすぎ 1回 45Lはためすすぎ 2回	5～7分	20～38分
ドライ	34L 表示より多くなります	6分	ためすすぎ 2回	2分	30分
毛布	45L 表示より多くなります	12分	ためすすぎ 2回 注水すすぎ 1回	8分	70分
槽洗浄	表示なし 45Lより 多くなります	給水・回転 5分 つけおき 20分 洗い 3分	注水すすぎ 1回	1分	45分

● 所要時間は給水時間(毎分15Lで計算)と排水時間が含まれています。洗濯物の質や量、からみ具合、脱水時の洗濯物の片寄り、室温、水道水圧、排水の状態によって実際の所要時間は変わります。

● 22L以下の水位では、ためすすぎになります。


※「標準」コースの場合、温度センサーで室温が低いと検知されたときは、洗い時間が約5分長くなる場合があります。

別売部品

お買い上げの販売店でお買い求めください。


部品名	部品コード・型名	部品名	部品コード・型名	
糸くず取りネット	42044612	給水延長 ホース	長さ 0.5m	42040662
			長さ 1m	42040663
			長さ 2m	42040664
			長さ 5m	42040665
真下排水 パイプ	長さ 0.2m	THP-2	排水延長ホース 1.0m	42040746
	長さ 0.4m	THP-3	洗濯槽クリーナー	90004003
分岐水栓		JB-11	洗濯機トレー	TZ-10
給水栓ジョイント		CB-J6	毛布洗いネット	TMN-30
糸くずフィルターボックス	THB-100	付属品:排水ホース1本(0.75m) 排水ホースバンド2個	脚キャップ	42006264
			乾燥機用S字フック	42018326

ふろの残り湯を使う

1 洗濯物を入れたら、電源を入れ、を押す

2 給水が始まったら
を押して「一時停止」にし、洗剤量表示を目安に洗剤を入れる

3 市販のふろ水給水ポンプやバケツなどで、ふろの残り湯を洗濯物が完全につかるまで入れる

4 を押し、ふたを閉める

- 設定水位に達していない場合は、水栓から給水されます。
- すすぎは水栓からの水で自動的に行います。

■入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用

- 水温は 40℃以下で使用してください。
- 入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分によって洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色が移るおそれがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。

水位を調節する

洗濯中に調節するとき

を押し、設定したい水位のランプを点灯させる

- 一番上の水位 45L でも水が足りないときは、を 2 秒以上押し続けてください。押ししている間、水が追加されます。

※洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水がはねたりするおそれがあります。

水位が低いまたは高いと感じたとき

水位は洗濯量に合わせて自動設定されますが、次の方法で調節できます。設定した内容は記憶されます。

を押しながら  電源を押す

- ブザーが「ピピピッ」と鳴り、ランプが点灯します。

無段水位
● 45L
● 34L
● 22L

水位を低くする



1 回押す

無段水位
○ 45L
● 34L
● 22L

(約 3L 少なくなります)



2 回押す

無段水位
○ 45L
○ 34L
● 22L

(約 6L 少なくなります)

水位を高くする



1 回押す

無段水位
● 45L
● 34L
○ 22L

(約 3L 多くなります)



2 回押す

無段水位
● 45L
○ 34L
○ 22L

(約 6L 多くなります)

設定後  を押す (設定完了)

シャワーすすぎをためすすぎにする

1 (入) 電源を入れる

例) シャワーすすぎのとき

シャワーすすぎ 脱水 ためすすぎ

2 (行程) を5秒間押す

- ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了します。



3 (切) 電源を切る

- シャワーすすぎに戻すには、もう一度同じ操作をしてください。ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。
- 一度設定すると記憶され、次の洗濯から設定したすすぎになります。

すすぎについて

● シャワーすすぎとは…



洗濯・脱水槽をゆっくり回転させながら、給水する



洗剤分を含んだ水を排水して脱水する

● ためすすぎとは…



設定水位まで給水し、かくはんしてすすぐ

● 注水すすぎとは…



かくはん中も給水しながらすすぐ

運転中の行程変更について

- (スタート一時停止) を押した後は、行程やコースの変更はできません。

電源を入れ直し、もう一度設定してください。

終了ブザーを消す

1 (コース) を押しながら (入) 電源を入れる

- ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了します。

2 (切) 電源を切る

- 一度設定すると記憶されます。
- 終了ブザーを鳴らすには、もう一度同じ操作をしてください。ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。

お手入れ

運転後、毎回お手入れ



洗濯後は
毎回お手入れ
してください

糸くず取りネット

次回の洗濯時に糸くずが付くことがあるので、洗濯が終わったら毎回掃除をしてください。また、糸くずがたまったまま使用すると、糸くず取りネットが破れたり、糸くずが取れにくくなったりします。

●糸くず取りネットは消耗品です。破れたときは、お買い上げの販売店で買い求めください。P25

■はずしかた

凹部に指を奥まで入れて下に強く押さえながら手前に引きます。



■取り付けかた

ネットの上下を確認し、底部をネット取り付け台に取り付けて凹部を下に押しながら、軸がはまるようネット取り付け台に押しつけます。



よごれが目立ってきたらするお手入れ

柔軟仕上剤注入ケース

注入ケースをはずして水洗いしてください。


■はずしかた

- 1 ツメを押さえながら
- 2 手前に引きます。



■取り付けかた

- 1 底部を取り付けます。
- 2 ツメがパチンというまで洗濯・脱水槽に押し付けます。

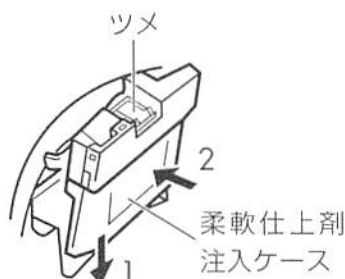

- 3 注入ケースを水洗いし、水気をふき取る

給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミが詰まっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。



- フィルターが付いていない、または変形していると故障の原因になります。

■ 給水ホースの水の抜きかた

給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので次の手順で水抜きを行ってください。

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源を入れ **スタート** を押す
- 3 **水位** を押し、約 30 秒後に電源を切ってから、洗濯機本体側の給水口ナットをゆるめてはまず

- 給水口ナットをはずすときに、給水ホース内の残水がたれることがあります。給水口ナットの先にバケツなどの容器を置か雑巾などで水を受けてください。



凍結のおそれがあるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水を十分に抜いてください。

凍結しそうなき

- 脱水のみの運転をして、洗濯・脱水槽、排水ホースの水を十分抜いてください。

P24

- 給水ホースの水を十分抜いてください。(上記参照)

- 寒冷地や屋外での使用の場合は洗濯機上部全体に毛布などをかけて保温してください。



もし凍結してしまったら

■ 給水ホース、柔軟仕上げ剤注入ケース 40℃以下のお湯につけます。

- 凍結したホースを無理に曲げないでください。破損するおそれがあります。
- 柔軟仕上げ剤注入ケースは、よく水をきってからご使用ください。


■ 本体

洗濯・脱水槽にお湯(40℃以下)をパルセーター(回転板)が全部つかるまで入れ、30分程度放置してください。その後、パルセーターが手で回ることを確かめてください。



排水口

排水口には糸くずやよごれがたまりやすいので、定期的にお掃除してください。放置しておくと水漏れや排水のエラー、悪臭の原因になります。

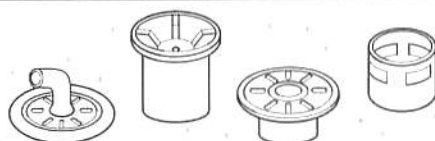

お手入れ・アフターサービス

本体・パネル・手かけ部

やわらかい布でよごれを拭き取ってください。よごれが落ちにくいときは、台所用洗剤をしみ込ませた布で拭き、その後乾いた布で拭いてください。

- 手かけ部は吸気口になっています。目が詰まると空気が通りにくくなり、「風乾燥」の効果が弱まります。
- 台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色や傷、破損の原因になります。



結露

- 気温が高く水温が低いときは、露つきが生じ(結露)、床面をぬらすことがあります。別売の「洗濯機トレー」(TZ-10)をご使用ください。P25

洗濯・脱水槽の掃除 (槽洗浄)

洗濯・脱水槽内がよごれていると、洗濯物によごれが付いたり、においや排水不良の原因になることがあります。

のりづけをした後は、洗濯・脱水槽ののりを落とすため「槽洗浄」コースを運転してください。

また次のとき、1カ月に1回を目安に「槽洗浄」コースを運転してください。

- 粉石けんや液体石けんを使っている
- 洗剤量表示より洗剤を多めに使っている



1 入 電源を入れ、(コース)を押して「槽洗浄」を選ぶ

2 (スタート一時停止)を押す

- 行程は表示されません。槽洗浄ランプが点滅します。

3 塩素系漂白剤を 300mL 入れる

- 最初の給水時に入れてください。
- 洗濯物はいれないでください。

4 ふたを閉める

- ふたを閉めないで給水終了後にブザーが鳴り、行程注水表示が早く点滅し運転が止まります。ふたを閉めれば運転が始まります。

槽洗浄終了

- ブザーでお知らせします。

塩素系漂白剤の例 (2014年11月現在)
ハイター (花王)
洗たく槽カビキラー (ジョンソン)

お願い

- 連続して「槽洗浄」コースを運転しないでください。
- よごれがひどいときなどは、別売の洗濯槽クリーナー (塩素系) をご使用ください。P25
使用方法は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。

お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けていることがあります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

こんなとき

調べるところ

ふたが開かない



- 「ふたロック」「チャイルドロック」のランプが点灯、または点滅していませんか。 **P11**

運転しない



- 停電、またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。
- 電源「入」を押しましたか。電源「切」を押した後すぐに電源「入」を押すと、電源が入らない場合があります。
- 「スタート/一時停止」ボタンを押しましたか。
- ふたが開いていませんか。 **P11**
- 予約中ではありませんか。 **P23**

水漏れ



- 水栓の形状は適していますか。
- 給水口にゴミが詰まっていますか。
- 給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいませんか。
- 付属品と異なるホース継手を使っていませんか。
- ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。
- 排水ホースがはずれたり、破れていませんか。

点検してください




check 別添の据付説明書もご覧ください。

「コンコン」という音がする
異常音がする
振動が大きい



- 洗いや脱水の動作を切り換える音ではありませんか。運転中、動作の切り換え時に「コンコン」という音がします。
- 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。
- マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。
- 洗濯機が傾いていたりガタついたりしていませんか。据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。
- 洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水槽が外箱に当たったり、脱水のときの振動が大きくなったりします。
- 排水ホースは正しく処理されていますか。長すぎるときは段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用してください。
- 排水ホースを真下排水パイプを使用せずに直接排水口に入れていませんか。



check 別添の据付説明書もご覧ください。

※点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。 **P36**

こんなときは 故障ではありません

行程	状態	理由
運転前	初めて使用したとき 排水ホースから水が出た	● 工場の性能テスト時の残水です。
洗い	洗濯途中で給水する	● 「標準」 コースは低い水位から水を追加しながら洗います。 ● 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。 ● すすぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しながら運転します。
	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	● 「標準」 コースは少ない水量で水を追加しながら洗うため、初めは水が少なく見えます。 ● 水量はセンサーによって洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いと判断するので、水位が合っていないときは洗濯物の量に合わせて調節してください。また、自動設定の水位がいつも少ない、あるいは多いと感じるときは微調整することもできます。 P26
すすぎ	最終すすぎ水に にごりがある	● 洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときは注水すすぎにするかシャワーすすぎをためすすぎにしてください。 P24 P27 ● 「標準 すすぎ1回」 コースは、すすぎがためすすぎ1回です。すすぎ1回と推奨されている洗剤を使うときに設定してください。
	すすぎからスタートする と水が入ってこない	● 衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります)
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる	● 22L以下の水位では、シャワーすすぎの代わりにためすすぎになります。 ● シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っていると、ためすすぎになります。
脱水	脱水運転が始まらない	● 一時停止してから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、一時停止後すぐにスタートさせたときは、安全のため少し休止時間があります。
	脱水の途中で 突然給水したりすすぎに なる 洗濯時間が長くなる	● 洗濯物が片寄って、安全スイッチがはたらいたためです。粉石けん使用時などで排水経路がよごれたときも、同様の症状になります。脱水中に洗濯物が片寄ると次の行程が追加されます。  片寄りを検知すると 給水して片寄りを修正 再び排水して脱水 片寄りを検知すると 脱水が止まる
	脱水時、モーター音がする	● 一定の間隔で切り換えるため、音が発生します。故障ではありません。
	脱水したのに よく絞れていない	● 衣類の種類によって脱水の状態に違いがあります。厚手の衣類が混じっていると、脱水ムラになることがあります。脱水が不十分なものは追加で「脱水のみ」運転してください。 P24 さらに絞りたいときは「風乾燥」をおすすめします。 P16

行程	状態	理由
風乾燥	「風乾燥」したのに乾燥していない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「風乾燥」後は衣類が冷たいため、乾いていても不十分と感ずることがあります。また、洗濯物の種類、量、室温や湿度などで仕上がりが具合が変わります。 ● 乾きが足りないときはもう一度「風乾燥」してください。
	照明がちらつく	● 運転中に照明がちらつくことがありますが、これは屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されることがあります。
その他	排水中に「ゴボゴボ」という音がする	● 水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
	オートパワーオフしない	● 表示が点滅しているところがありませんか。表示を確認してください。 P34
	操作パネル部分が熱を持つ	● 電子部品の放熱作用によるものです。
	テレビに線が入る ラジオに雑音が入る	● テレビやラジオと洗濯機を3m以上離してください。
	運転時間が長くなる	● 「標準」コースの場合、温度センサーで室温が低いと検知されたときは、洗い時間が約5分長くなる場合があります。
	使用初期ににおいがする	● 使用初期にモーターから絶縁材のにおいが多く出ることがあります。約1週間ほどでおいはなくなります。
	運転中に「コンコン」という音がする	● 運転中に動作を切り換える音で異常ではありません。
運転後パルセーターが回る	● クラッチを切り換える動作です。	


■衣類の仕上がりについて

行程	状態	理由
その他	洗濯物がよごれたり、シミが付く	<ul style="list-style-type: none"> ● 粉石けんや液体石けんを使うと、洗濯・脱水槽がよごれやすく、洗濯中に洗濯物がよごれることがあります。P13 ● のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付いたままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物がよごれることがあります。P13 ※洗濯物がよごれるときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。P30 ● 柔軟仕上剤が部分的に付いてシミになることがあります。同量の水に溶かして使用してください。P13
	洗濯物に洗剤が付いている (糸くず取りネットに残る)	● 水温が低い(10℃以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚くかたいものは、洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 P10 洗剤残りが気になるときは、注水すすぎにしたり、ふろの残り湯を利用するなどしてください。 P24 P26
	洗濯物が黄ばむ (鉄さびを多く含んだ水が出る)	● 断水した後は、水がきれいになってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると、洗濯物が黄ばむことがあります。白い洗濯物に鉄さびが付いたときは、市販の還元型漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄物のときは使用できません。
	洗濯物が傷む	<ul style="list-style-type: none"> ● デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れてください。P10 ● 水に浮きやすいフリースなどの衣類やベッドパッドなどは、洗濯ネットに入れてください。(ベッドパッドなどの大物は、毛布ネットの使用をおすすめします) ● 衣類の毛羽立ちは、生地の摩擦によって起こります。気になるときは洗濯物を裏返しにしたり、洗濯ネットに入れて洗濯してください。

ここが点滅したら








※チャイルドロック設定時は、解除してから処置をしてください。P11

運転中に衣類の片寄りなどを検知すると、以下の表示が点滅し、ブザーでお知らせします。

表示	調べるところ	処置
	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直した後、ふたを閉めてください。

ブザーが鳴り、以下の表示が早く点滅しているときは、説明に従って点検してください。

※直らない場合は、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

表示	調べるところ	処置
	<ul style="list-style-type: none"> 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースを倒してありますか。 排水ホースが凍結していませんか。 排水ホースの先端が水につかいていませんか。 排水ホースや排水口に砂やドロ、糸くずなどが詰まっていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> 点検後ふたを一回開閉し、を押してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ふたが開いていませんか。 ふたロック部に異物がはさまっていませんか。P5 ふたが完全に閉まっていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> ふたを閉めてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ふたロック部に異物がはさまっていませんか。P5 ふたが完全に閉まっていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れ直し点検後ふたを閉めてください。
	<ul style="list-style-type: none"> 水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口のフィルターにゴミがたまっていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> 点検後ふたを一回開閉し、を押してください。
	<p>左側のコースランプがすべて点滅しているときは故障です。</p> <p>※電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。P36</p>	

仕 様

種 類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	4.2kg
電 源	AC100V、50Hz/60Hz 共用	標準水量	45L
消費電力	295W (50Hz) /340W (60Hz)	標準使用水量	94L
外形寸法	幅563mm×奥行580mm×高さ957mm	水道水圧	0.03～1MPa (0.3～10kgf/cm ²)
製品の質量	26kg	洗濯方法	うず巻式

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全表示制度の本体表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 7年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 日本工業規格 JIS C9921-4 による

区 分	項 目	条 件
環境条件	電 圧	単相 100V
	周波数	50/60Hz
	温 度	20℃
	湿 度	65%
負荷条件	負 荷	4.2 kg
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03～0.8MPa
	給湯・給水	20℃ ± 15℃
使用時間 及び回数	一日の平均使用回数	1.5 回
	一回の使用時間	標準コースの時間 (取扱説明書による)
	一年間の使用日数	365 日
	一年間の使用回数	1.5 回 × 365 日 = 547.5 回/年

■経年劣化とは

- 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル



0120-1048-76

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど **022-774-5402** (通話料：有料)

FAX **022-224-6801** (通信料：有料)

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえ
おかけ間違いのないようお願いいたします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (別添)

- この全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

31～34ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず水栓を閉じ電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

出張修理

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容.....

品名	全自動電気洗濯機
形名	AW-45C2
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくとう便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用の洗濯機の点検を!



愛情点検

このような症状はありませんか。

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れする(ホース、水槽、ホース継手)。
- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 掬え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝ライフスタイル株式会社

ホームアプライアンス事業本部

〒198-8710 東京都青梅市末広町2-9